

Витратоміри Tervix Pro Line

Арт. № 351022 - 1-10 л/хв (3/4"x3/4")
 № 352032 - 2-16 л/хв (1"x1")
 № 353032 - 8-25 л/хв (1"x1")
 № 354032 - 10-40 л/хв (1"x1")



1"x1"



3/4"x3/4"


Опис

Витратомір Tervix це балансувальний кульовий клапан зі шкалою та витратомір в одному корпусі. Його можна використовувати безпосередньо для регулювання, індикації та відсікання потоку.


Застосування

Витратоміри можуть використовуватися для теплої водяної підлоги, на гребінках контурів опалення, в сантехнічних системах, контурах охолодження, теплових насосах та сонячних системах.

Технічні характеристики

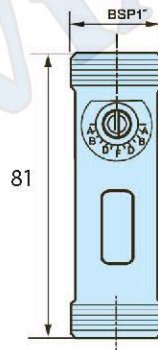

1"x1"

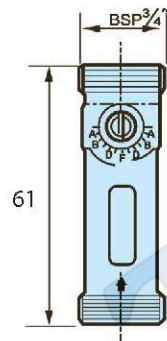

3/4"x3/4"

Бренд

Матеріал

Корпус

Зовнішня різьба

Максимальний робочий тиск

Діапазон виміру

Точність

Робоча температура

Середовище

Tervix

Латунь + пластик

Цільно литий

3/4"x3/4" або 1"x1"

10 бар

1-10, 2-16, 8-25, 10-40 л/хв

+/-10%


до 100°C

хол. вода/гар. вода/50% гліколя

гліколь 20-30%
(л/хв)

вода
(л/хв)

гліколь 40-50%
(л/хв)

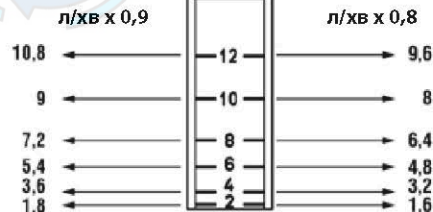


Монтаж

Витратомір можна монтувати в будь-якому положенні. Головне щоб потік рідини був у напрямку стрілки або якщо стрілки нема, то у напрямку до регулювальної ручки клапану.



Також повинен зберігатися принцип 5 діаметрів - довжина прямолінійного участка патрубку перед витратоміром повинна бути не менше 5 діаметрів різьби підключення витратоміра.




Увага! Перед встановленням витратоміру ретельно промийте систему, приділяючи особливу увагу видаленню залишків пайки та шматочків металу. Ми рекомендуємо також використовувати відповідні фільтри в системі.

Експлуатація

Витратомір має балансувальний кульовий клапан за допомогою якого можна налаштувати витрату рідини, що буде виходити з витратоміру. На корпусі біля регулювальної ручки нанесена шкала для орієнтування положення клапану.

Горизонтальне положення (A) - повністю закритий клапан
Вертикальне положення D (F) - повністю відкритий клапан

При фіксації показників з витратоміру потрібно орієнтуватися на нижню частину поплавка, як показано на малюнку. Тільки такий спосіб гарантує точні зняття показників.

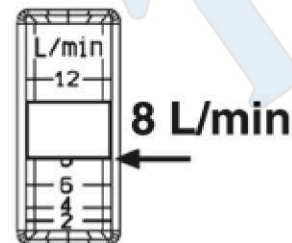

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте витратомір та розберіть його. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований витратомір разом з несорттованими побутовими відходами. Витратоміри виготовлені з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонт, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.