



Розумна сенсорна кнопка-вимикач Tervix Pro Line ZigBee Touch Button (battery)
(програмований вимикач на батарейках)

Арт. № 432031 - на 1 клавішу

Арт. № 433031 - на 2 клавіші

Арт. № 438031 - на 3 клавіші



1. Опис

Розумна сенсорна кнопка-вимикач призначена як для вкл./викл. освітлювальних приладів, так і для виконання інших запрограмованих дій - запуск на виконання Smart Scene, запуск приладу та ін. Кнопку- вимикач можна запрограмувати на виконання певної дії при натисканні 1 раз, 2 рази та при утримуванні. Кожна клавіша програмується окремо. Працює по протоколу ZigBee (Розумний будинок). Розроблена для роботи з APP TuYa Smart та Smart Life.



2. Технічні характеристики

Бренд Tervix
Тип Безпроводний
Живлення 2x3V (CR 2032)
К-ть клавіш 1, 2 або 3
Робоча темп. -20...+45°C
Стандарт ZigBee 3.0 (2.4 ГГц)
Радіус дії до 50 м (відкр. простір), 25 м (в приміщенні)
Програма TUYA Smart / Smart Life
Захист IP 20
Розмір 86 x 86 x 10 мм

3. Принцип роботи

Кожну клавішу кнопки-вимикача можна запрограмувати на 3 дії - одне натискання, подвійне та утримання. Після налаштування кнопки-вимикача можна включити/виключити світло чи запустити на виконання Smart Scene. Кнопка-вимикач працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211).

4. Застосування

- для управління освітленням
- для автоматизації управління розумним будинком (Smart Scene)
- для управління будь-яким пристроєм, що підключений до додатку

5. Монтаж / підключення

Увага!

Зміни та модифікації виробу заборонені з міркувань безпеки.

Виключити можливість контакту з водою чи гарячим середовищем.

Встановлювати подалі від джерел генерації сильних перешкод (мікрохвильова піч та ін.).

Увага!

По замовчуванню батарейки уже вставлені в кнопку-вимикач.

1. Відкрийте нижню частину кнопки-вимикача.

2. Вийміть захисну смужку з під батарейок. В разі заміни встановіть батарейки, як показано в розділі 1 («+» доверху).

3. Підготуйте місце встановлення кнопки-вимикача. Її можна встановити або на двосторонній скотч, або за допомогою дюбелів / шурупів або просто покласти.

4. За допомогою смартфона налаштуйте кнопку-вимикач (див. розділ 11).

6. Експлуатація

Після налаштування ви зможете:

- вмикати / вимикати будь-який «розумний» пристрій
- запускати сценарії на виконання та ін.

7. Обслуговування

Кнопка-вимикач не потребує обслуговування, окрім заміни елемента живлення. Про що вам автоматично прийде нагадування.

8. Вивід з експлуатації, утилізація

З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтовану кнопку-вимикач разом з несорттованими побутовими відходами. Вимикач виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

9. Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

10. Комплектація

1. Кнопка-вимикач
2. Двосторонній скотч
3. Інструкція

11. Під'єднання до мережі


Перед першим використанням кнопки-вимикача (далі вимикача) необхідно підключити його до ZigBee контролера. Для встановлення зв'язку між вимикачем, контролером та смартфоном, зробить наступне.

Крок 1. Скачайте та встановіть додаток TuYa Smart або Smart Life (IOS / Android)



Крок 2. Реєстрація облікового запису
Відкрийте додаток TuYa Smart. Побачите сторінку реєстрації. Натисніть «Реєстрація» та погодьтеся з політикою конфіденційності.

Виберіть спосіб реєстрації – телефон чи E-mail. Введіть номер телефону або E-mail та натисніть продовжити. Після чого Ви отримаєте код підтвердження (на телефон або E-mail). Введіть код та встановіть пароль. Щоб завершити реєстрацію, натисніть «Завершити». Якщо у вас вже є обліковий запис, будь ласка, увійдіть.

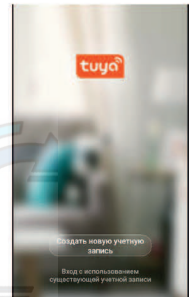

Установить пароль

Пароль должен содержать 8-16 символов, включая буквы и цифры

Подтвердите

Создать новую учетную запись


Вход с использованием существующей учетной записи

Крок 3. Підключіть контролер ZigBee до додатку, згідно інструкції по експлуатації.

Крок 4. Підключення вимикача до контролера.

Натисніть сенсорну кнопку та потримайте протягом 10-15 сек. поки індикатор в клавіші вимикача не почне блимати.

В додатку TuYa Smart виберіть попередньо встановлений контролер ZigBee. Натисніть «+» додати новий пристрій та дотримуйтесь інструкції на екрані. Підтвердіть, що індикатор на вимикачі блимає та натисніть Далі. Це може зайняти до 90 сек. Вимикач під'єднаний - індикатор перестав блимати.

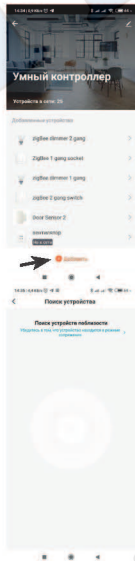


Интерфейс кнопки-вимикача на 1 клавишу

12. Програмування кнопки-вимикача

Приклад програмування.

Управління розумним вимикачем Tervix Pro Line ZigBee Switch на 1 клавішу.

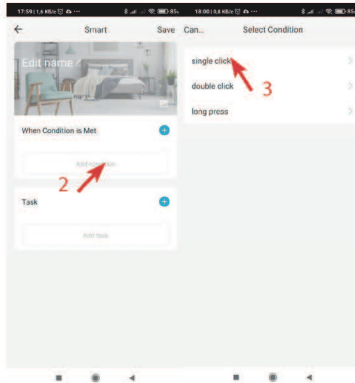

13. Вирішення можливих проблем

1. Кнопка-вимикач не налаштовується?

- а. Переконайтеся, що в кнопку-вимикач вірно вставлена батарейка
- б. Переконайтеся, що ви вийняли захисні смужки з під батарейок.
- с. Переконайтеся, що кнопка-вимикач знаходиться достатньо близько до ZigBee контролера (2,4 ГГц) - в мережі ZigBee.
- д. Переконайтеся, що є добре інтернет з'єднання

2. Якими пристроями можна керувати?

Будь-яким ZigBee чи WiFi приладом, що підключений до додатку.

3. Що станеться, якщо WiFi вимкнеться?

Ви надалі зможете управляти тільки ZigBee пристроями. А коли WiFi знову з'явиться, то кнопка-вимикач зможе управляти і WiFi пристроями.

4. Що робити, якщо змінилася мережа WiFi або пароль?

Потрібно знову підключити ZigBee контролер до мережі WiFi (згідно з інструкцією до контролеру). Кнопка-вимикач автоматично з'явиться в мережі.

5. Як скинути кнопку-вимикач?

Натисніть сенсорну кнопку та потримайте протягом 10-15 сек. поки індикатор в клавішах не почне блимати.