



Безпроводний вимикач

Tervix Pro Line RF 433 MHz Switch

Арт. № 432771 - 1 клавіша
№ 433771 - 2 клавіші
№ 438771 - 3 клавіші

Увага!

Вимикач є водостійким (IP 67) але його не можна встановлювати під водою або направляти на нього струю води тривалий час.

Опис



Безпроводний вимикач Tervix Pro Line RF Switch - це безпроводний вимикач, що працює на кінетичній енергії, що виробляється при натисканні клавіші. Вимикач не потребує зовнішніх елементів живлення (батарейок чи проводів) та є водостійким.

Безпроводний вимикач призначений для вкл./викл. як LED, так і звичайних освітлювальних та інших приладів.

Безпроводний вимикач працює у парі з модулем управління Tervix Pro Line RF receiver.

Може бути з'єднаний як зі звичайним модулем управління

(арт. № 432721) так і з модулем - димером (арт. № 435721). Працює по протоколу RF - радіосигнал на частоті 433МГц.

Принцип роботи

Живлення вимикача відбувається за рахунок вироблення кінетичної енергії при його натисканні, яка в свою чергу перетворюється в електричну - не потребує зовнішніх джерел енергії. Безпроводний вимикач з'єднується по радіосигналу з модулем управління. При натисканні на вимикач подається сигнал на модуль управління. В свою чергу модуль управління вмикає / вимикає лампочку чи прилад або змінює яскравість освітлювального приладу (модуль управління - димер). При утриманні клавіші - буде змінюватися яскравість. Розумний вимикач працює тільки у парі з модулем управління Tervix Pro Line RF receiver.

Спосіб кріплення

Спосіб 1.


- приклейте двохсторонній скотч, що йде в комплекті, на задню поверхню вимикача
- зніміть захисну плівку скотча та приклейте вимикач на суху, чисту поверхню в місці його встановлення.



Спосіб 2.

- обережно відкрийте передню кришку вимикача
- за допомогою шурупів закріпіть

задню частину вимикача на стіні чи коробці 86*86 мм
- встановіть назад передню кришку з клавішою(ами)

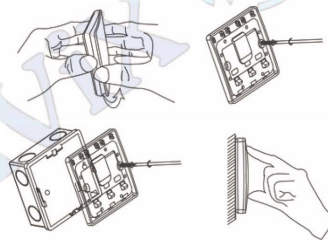

Обслуговування

Вимикач не потребує обслуговування

Під'єднання / з'єднання

Безпроводний вимикач працює у парі з модулем управління Tervix Pro Line RF receiver.

Після встановлення модуля управління (див. інструкцію до модуля управління) безпроводний вимикач потрібно з'єднати з модулем управління.

Спосіб 1 (за допомогою додатку)

В додатку Tervix в інтерфейсі модуля управління натиснути «Pair». Після чого натисніть один раз клавішу на вимикачі - клавіша під'єднана.

Спосіб 2

1. Для модуля вкл/викл
Додавання клавіші 1.
Натиснути і утримувати кнопку на модулі управління 3-5 сек. - зелений індикатор повинен блимати. Натисніть один раз клавішу 1 на вимикачі. Індикатор перестав блимати - клавіша під'єднана.
Додавання клавіші 2.
Натиснути 5 разів кнопку на модулі управління. Загориться червоний

індикатор. Натиснути і утримувати кнопку 3-5 сек. - червоний індикатор повинен блимати. Натисніть один раз клавішу 2 на вимикачі. Індикатор перестав блимати - клавіша під'єднана.

2. Для димера

Натиснути і утримувати кнопку на модулі управління 3-5 сек. - індикатор повинен почати блимати. Натисніть один раз клавішу на вимикачі. Індикатор перестав блимати - клавіша під'єднана. Таким чином можна підключити 10 вимикачів до одного димера і необмежену кількість вимикачів до модуля управління вкл / вкл.

Скидання з'єднань

В додатку, натисніть «Pair» та виберіть «Clear Pair» всі підключені вимикачі / клавіші будуть видалені з пам'яті модуля управління.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонт, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Технічні характеристики

Виробник	бренд Tervix
Тип	безпроводний
Безпров. станд.	RF (433 МГц)
Живлення	кінетична енерг.
Робоча темп.	-10...+50°C
Кількість клавіш	1, 2 або 3
Радіус дії	25 м (в прим.)
Захист	IP 67 (водост.)
До відмови	100 000 натисків
Розмір	86 x 86 x 42,8 мм
Колір	білий
Спосіб кріпл.	скотч, шурупи